

# Módulo E

Aplicações dos Adesivos e Especificações Técnicas

Frota Própria / Frota Contratada

- Veículo Leve para Transporte de Carga - Teto Baixo e Teto Alto  
(Capacidade de Carga Útil de 1000kg a 1500kg)



Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica

**Padrão:** Sinalização externa - frota

Aplicar conforme proporções indicadas na medida da marca/modelo do veículo específico.  
Adesivos impressos não serão aceitos.

responsável - última alteração  
Fabrizzio Freire

data de alteração  
08/04/2020

data de criação  
28/01/2015

Use  
Somente  
Arquivos  
Originais





1

Veículo Leve para Transporte de Carga - Teto Baixo

---

# Aplicação dos Adesivos

Teto Baixo

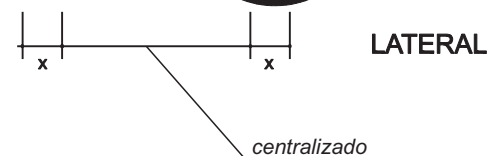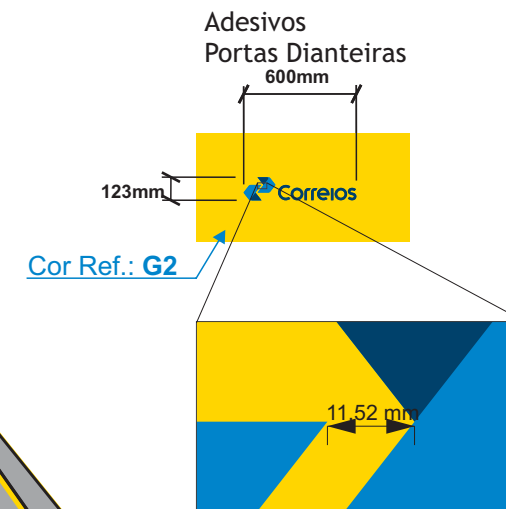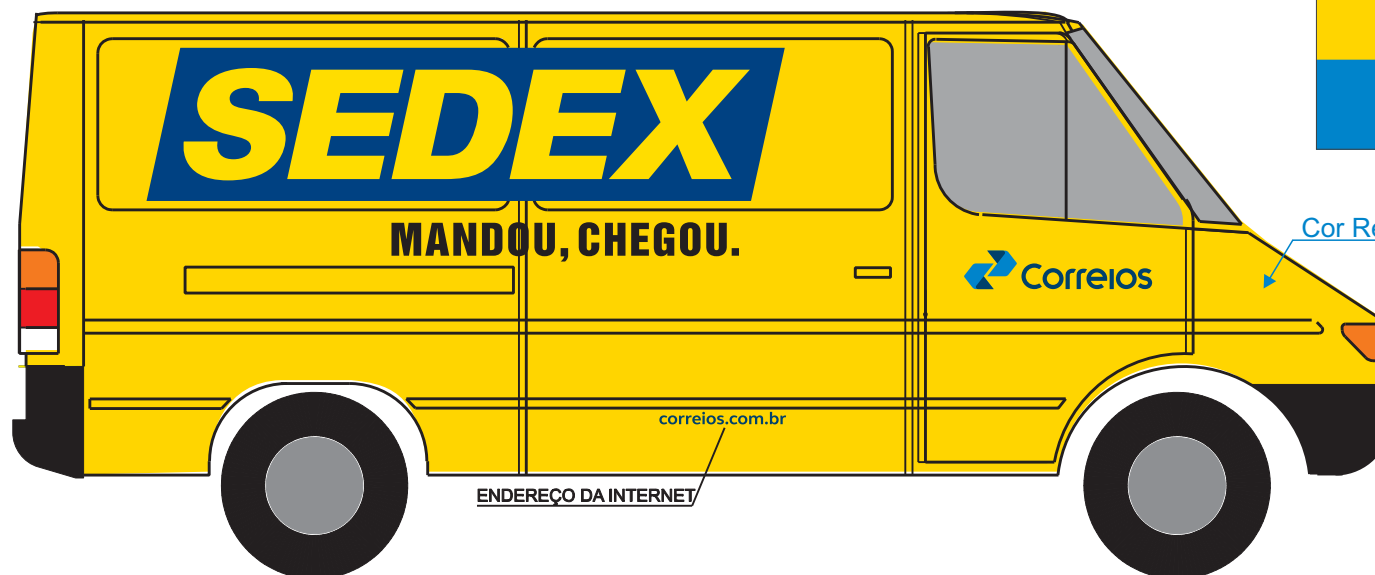

## INSTRUÇÕES:


Para aplicar o adesivo com a marca SEDEX na lateral do furgão, proceder da seguinte forma:

- dividir a dimensão entre traseira da cabina e a parte traseira da lataria em 7 (sete) partes iguais (7x);
- aplicar o adesivo com a marca SEDEX dimensionado proporcionalmente com 5 (cinco) partes de largura (5x);
- aplicar o adesivo com uma parte de margem (x) da traseira da cabina e uma parte de margem (x) da parte final traseira da lataria;
- ao aplicar o adesivo com a marca SEDEX, definir a posição vertical de maneira que o slogan "MANDOU, CHEGOU." não fique sobre vincos, borrachas ou corredeiras;
- ao aplicar os demais adesivos, definir a posição vertical de maneira que se evite aplicar sobre vincos, borrachas ou corredeiras;
- para posicionar os adesivos, não alterar as distâncias entre as letras e elementos gráficos. Mover toda a marca em unidade, evitando sempre a distorção e buscando a melhor leitura possível.

**Não reconstruir as marcas. Utilizar somente arquivos digitais originais enviados pelos Correios.**

# Aplicação dos Adesivos

Teto Baixo



**DIANTEIRA**



COMO ESTOU DIRIGINDO

ENDEREÇO DA INTERNET

**TRASEIRA**

## INSTRUÇÕES:

Para aplicar o adesivo com a marca SEDEX na traseira do furgão, proceder da seguinte forma:

- dividir a largura da lataria do veículo em 5 (cinco) partes iguais (5x)(desconsiderar retrovisores);
- aplicar o adesivo com a marca SEDEX dimensionada proporcionalmente com 3 (três) partes de largura (3x);
- aplicar o adesivo com uma parte de margem (x) da lateral esquerda e uma parte de margem (x) da lateral direita do veículo;
- na traseira, aplicar o adesivo com a marca SEDEX sem o slogan “MANDOU, CHEGOU.”;
- para posicionar o adesivo, não alterar as distâncias entre as letras e elementos gráficos. Mover toda a marca em unidade, evitando sempre a distorção e buscando a melhor leitura possível.


***Não reconstruir as marcas. Utilizar somente arquivos digitais originais enviados pelos Correios.***

Veículo Leve para Transporte de Carga - Teto Alto

---

# Aplicação dos Adesivos

Teto Alto

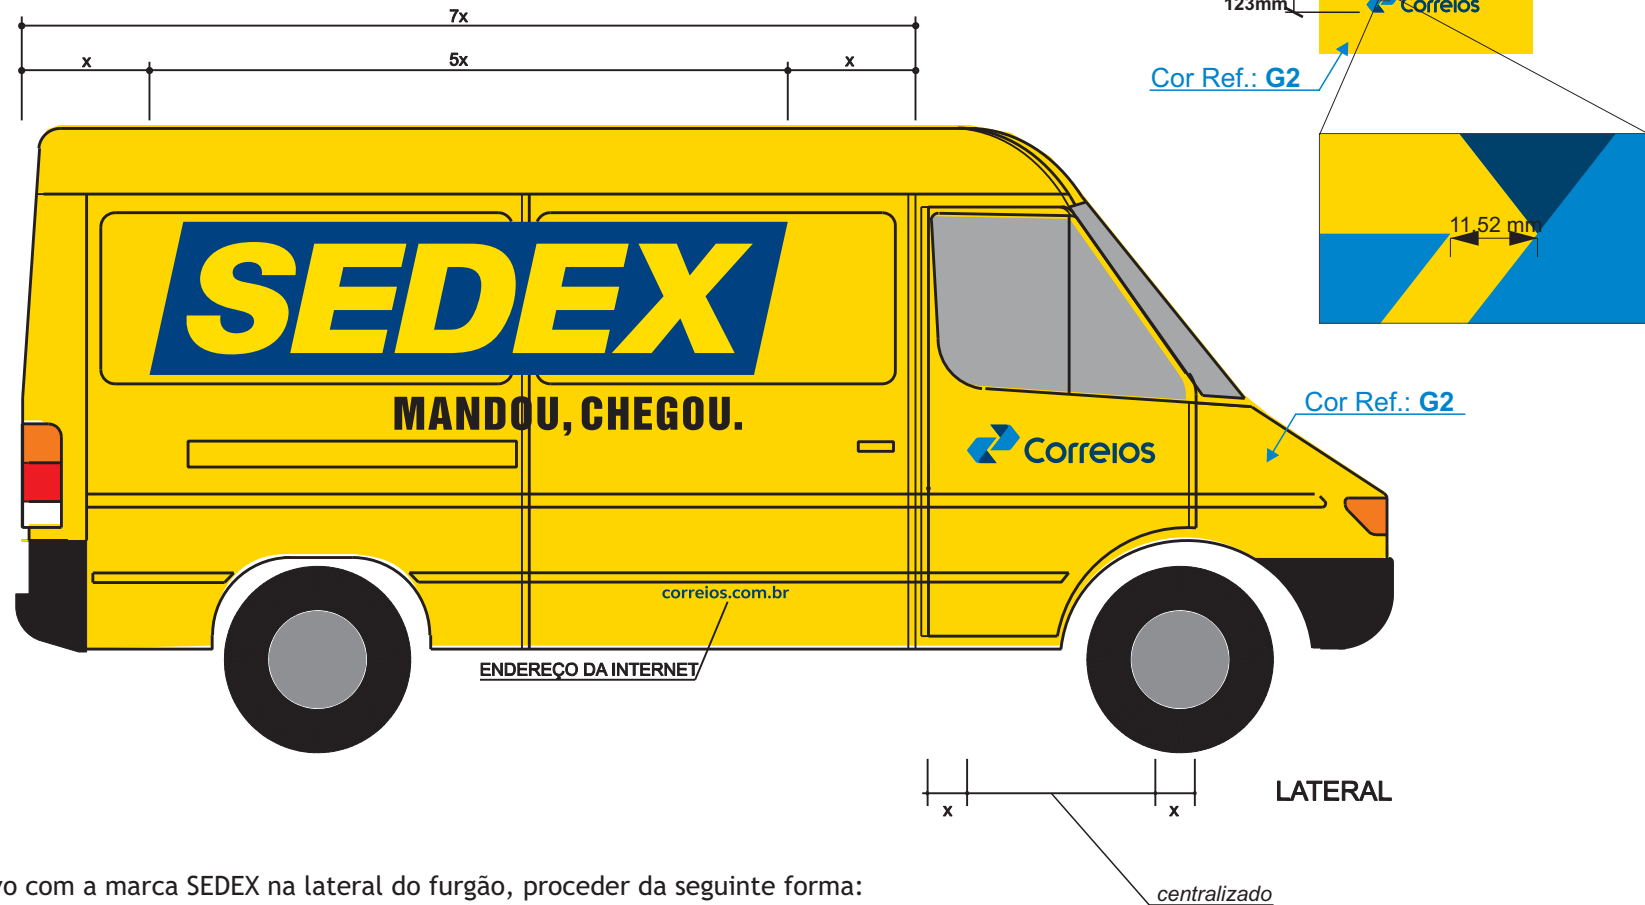

## INSTRUÇÕES:

Para aplicar o adesivo com a marca SEDEX na lateral do furgão, proceder da seguinte forma:

- dividir a dimensão entre traseira da cabina e a parte traseira da lataria em 7 (sete) partes iguais (7x);
- aplicar o adesivo com a marca SEDEX dimensionado proporcionalmente com 5 (cinco) partes de largura (5x);
- aplicar o adesivo com uma parte de margem (x) da traseira da cabina e uma parte de margem (x) da parte final traseira da lataria;
- ao aplicar o adesivo com a marca SEDEX, definir a posição vertical de maneira que o slogan "MANDOU, CHEGOU." não fique sobre vincos, borrachas ou corredeiras;
- ao aplicar os demais adesivos, definir a posição vertical de maneira que se evite aplicar sobre vincos, borrachas ou corredeiras;
- para posicionar os adesivos, não alterar as distâncias entre as letras e elementos gráficos. Mover toda a marca em unidade, evitando sempre a distorção e buscando a melhor leitura possível.

**Não reconstruir as marcas. Utilizar somente arquivos digitais originais enviados pelos Correios.**

# Aplicação dos Adesivos

Teto Alto



**DIANTEIRA**



**TRASEIRA**

## INSTRUÇÕES:

Para aplicar o adesivo com a marca SEDEX na traseira do furgão, proceder da seguinte forma:


- dividir a largura da lateria do veículo em 5 (cinco) partes iguais (5x)(desconsiderar retrovisores);
- aplicar o adesivo com a marca SEDEX dimensionada proporcionalmente com 3 (três) partes de largura (3x);
- aplicar o adesivo com uma parte de margem (x) da lateral esquerda e uma parte de margem (x) da lateral direita do veículo;
- na traseira, aplicar o adesivo com a marca SEDEX sem o slogan “MANDOU, CHEGOU.”;
- para posicionar o adesivo, não alterar as distâncias entre as letras e elementos gráficos. Mover toda a marca em unidade, evitando sempre a distorção e buscando a melhor leitura possível.

***Não reconstruir as marcas. Utilizar somente arquivos digitais originais enviados pelos Correios.***


# DIMENSÕES E REFERÊNCIAS DE CORES DOS ADESIVOS

Teto Baixo e Teto Alto

## LOGOMARCA DIANTEIRA E PORTAS DIANTEIRAS

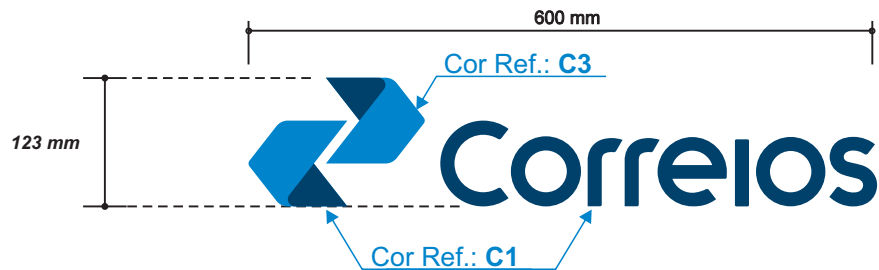


## LOGOMARCA - LATERAIS

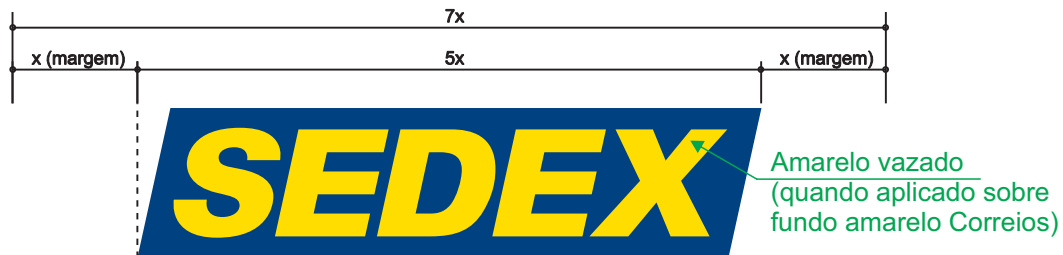


**MANDOU, CHEGOU.** Cor Ref.: C9

## LOGOMARCA - TRASEIRA

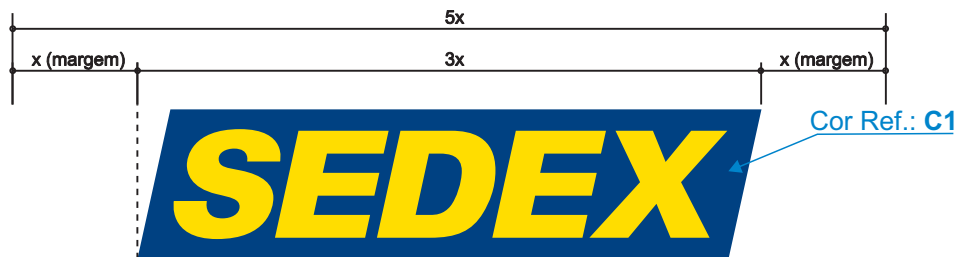

OBS - Consultar o método construtivo das logomarcas e informações - MÓDULO A e B  
- Desenhos sem escala

## INFORMAÇÃO - TRASEIRA

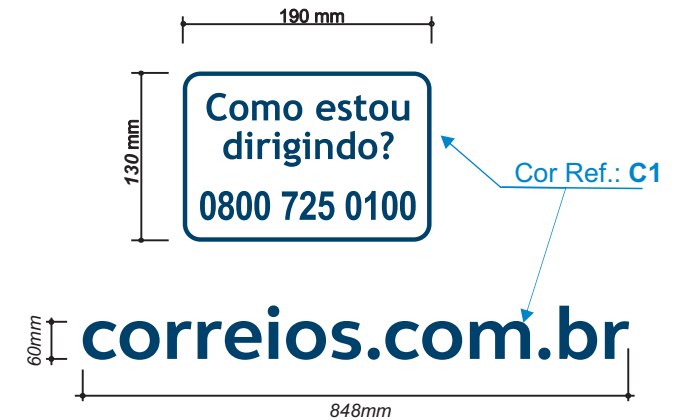

## Referência de cor: anexo Painel de Cores

**C1:** Azul Correios

**C3:** Azul Claro Correios

**C9:** Preto

**G2:** Amarelo Correios - pintura automotiva

**Obs.:** Amarelo SEDEX é vazado quando a marca for aplicada sobre fundo amarelo Correios, nesse caso a marca é composta apenas pela máscara azul sobre a carroceria amarela.

*Não reconstruir as marcas. Utilizar somente arquivos digitais originais enviados pelos Correios.*



# Aplicação dos Adesivos

Teto Baixo e Teto Alto

<i>PLANILHA DOS ADESIVOS</i>			
<i>Teto Baixo ou Teto Alto</i>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS ADESIVOS</b>	<b>Dimensões em mm</b>	<b>QUANT.</b>
1	CORREIOS	600 (c)	3
2	SEDEX - MANDOU, CHEGOU.	Variável	2
3	SEDEX	Variável	1
4	ENDEREÇO correios.com.br	60 (h)	3
5	COMO ESTOU DIRIGINDO	190x130 (c x h)	1
<b>TOTAL</b>			10